


MAGICSHINE®

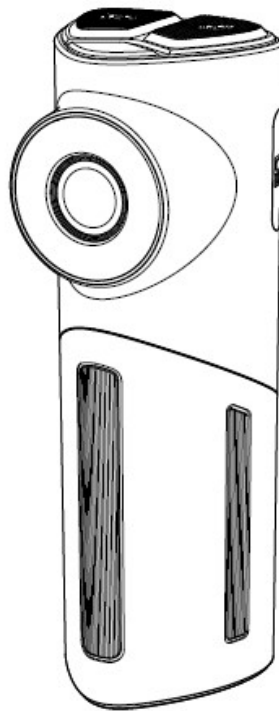

SEEMEE DV POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

UPOZORNENIE




V BALENÍ



SEEMEE DV



Držiak na sedlovku

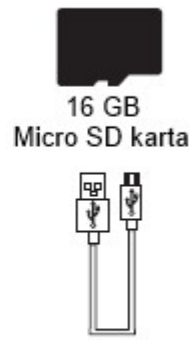

nabijací kábel Typ-C

NÁVOD NA OBSLUHU

ON/OFF: Stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste zapli svetlo, predvolený výstup je posledný režim pri vypnutí.

ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ DV: Keď svieti kontrolka Funkcia DV je predvolene zapnutá. Stlačte a podržte tlačidlo s piktogramom fotoaparátu na zapnutie/vypnutie funkcie nahrávania.

VIDEO ZÁZNAM: Keď je funkcia DV zapnutá, kliknutím na tlačidlo fotoaparátu spustíte/pozastavíte video nahrávanie.

FOTOGRAFOVANIE: Keď je zapnutá funkcia DV, dvakrát kliknite na tlačidlo fotoaparátu pre fotografovanie.

INDIKÁTOR DV:

1. Keď je DV v režime nahrávania videa, kontrolka okolo šošovky bude krúžiť v smere hodinových ručičiek červeným svetlom.
2. Keď je DV v pozastavenom nahrávaní alebo v pohotovostnom režime, bude kontrolka stále blikať červenou farbou.
3. Keď je DV v poruchovom stave, kontrolka bude blikať bielo.

AUTOMATICKÉ NAHRÁVANIE INCIDENTOV: So vstavaným akcelerometrom, zadné svetlo nepretržite zaznamenáva a automaticky ukladá videá (5 s pred, 55 s počas a po udalosti). K záberom môžete pristupovať alebo si ich stiahnuť v aplikácii APP (Album>Prehliadač fotoaparátu>Udalosť).

*Citlivosť snímača je možné nastaviť cez APP (Nastavenie>GST "G-sensor Shake Trigger"), aby ste zabránili neočakávanému spusteniu nahrávania.

REŽIM ZMENY FUNKCIE SVETLA: Keď svieti kontrolka, kliknite na Tlačidlo a prechádzajte cez SVIETI 50%-SVIETI 100%-BLIKÁ-ECO-SVIETI 50% ...

FUNKCIA PAMÄTE: Keď je svetlo zapnuté opäť sa prepne do posledného zvoleného režimu automaticky.

REŽIM ECO: Keď je zostávajúca kapacita batérie nižšia ako 10 %, svetlo sa prepne do režimu ECO FLASH. Funkcia kamery - DV je vypnutá počas tohto režimu.

VÝSTUP / DOBA PREVÁDZKY

	BRIGHTNESS	DV ON	DV OFF
LOW	10LM	10h	35h
HIGH	30LM	8.5h	12h
FLASH	30-0LM	9h	70h
ECO FLASH	10-0LM	10h	110h

*Všetky údaje sú merané v súlade s ANSI/NEMA FL 1-2009. Test sa uskutočnil pri teplote 25°C a rýchlosti vetra 25 km/h. Doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od externého prostredia teploty a poveternostných podmienok.


INDIKÁTOR BATÉRIE

Keď je svetlo vypnuté, kliknite na tlačidlo spínača. Zobrazí sa zostávajúca úroveň nabitia batérie - na 3 sekundy.
21%-100%: svieti zelená
11%-20%: svieti červená
0%-10%: Blikajúca červená


Nabíjanie: bliká na červeno

Plne nabité: nepretržite svieti zelená

Štandardná doba nabíjania cca.4,5 hodiny (5V 1A)

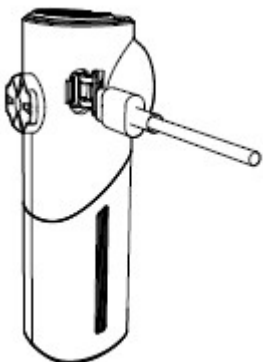

MONTÁŽ

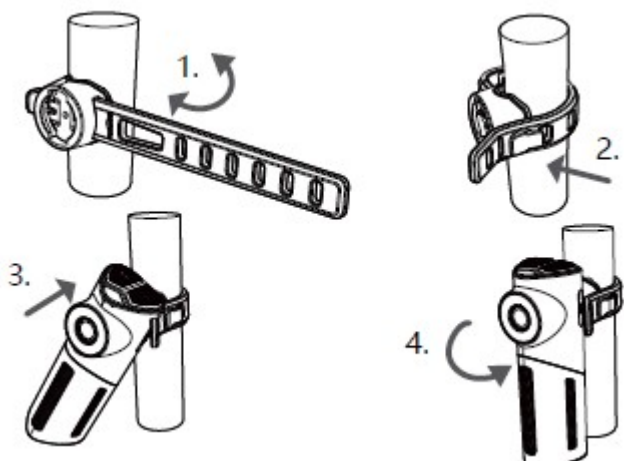

PÁROVANIE APLIKÁCIE



Naskenujte a stiahnite si aplikáciu, pripojte telefón k WIFI. Zadajte meno CARDV, heslo 1234567890 a skontrolujte DV videá a fotografie prostredníctvom svojho telefónu.

MEDEIA s.r.o., K Cintorínu 51, Žilina 010 04 , Slovensko
www.piranha.sk